


# 投票機說明

## • 將投票卡插入

將投票卡插入投票機底部的黃色卡槽，並選擇您的語言。

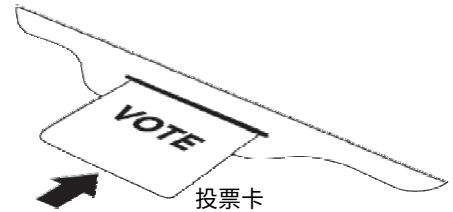

## • 做出您的選擇

- 做出一個選擇，輕觸您的選擇旁邊的方框。一個選擇標記將出現，其他方框將消失。
- 更改您的選擇，再次輕觸相同的方框。然後，輕觸新的方框以重新選擇。
- 進入下一個螢幕，輕觸螢幕右下角的「下一步」。

候選人姓名	<input checked="" type="checkbox"/>
黨派	
候選人姓名	
黨派	
候選人姓名	
黨派	

下一步

## • 在螢幕上，檢查您的選擇

- 當您查看完所有競選項目和/或提案後，輕觸螢幕右下角的「檢查」以檢查您的選擇。
- 輕觸螢幕上的「向下捲動」或「向上捲動」以向下或向上移動。
- 如果您的選擇無誤，輕觸「列印選票以供查閱」以進入下一步。

檢查

∨ 向上捲動 ∨  
∧ 向下捲動 ∧

## • 在紙本記錄上，檢查您的選擇

再次輕觸「列印選票以供查閱」（或「進行更改」返回至上一個選單）。您的選票紙本記錄將在投票機右側列印出來供您查閱。

列印選票以供查閱

進行更改

## • 投下選票

- 如果您的選擇看起來正確，輕觸「投下選票以記錄投票」。在投下選票後，您將完成投票並且將無法做出更改。
- 如果需要更改，請輕觸「進行更改」。



### 檢查選擇

在列印機上檢查您的選擇

投下選票以記錄投票

進行更改

- **取出投票卡** 當您看到「感謝您的投票.....」訊息後，請取出投票卡。

**在此之前，請勿取出卡片。**

- **交回投票卡** 將投票卡交還給選舉工作人員 並領取「我已投票」貼紙。